


# Uroom Portable Mist Spray 取扱説明書

Uroom ポータブル ミスト スプレー

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。  
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。  
読み終わった後は、大切に保管してください。

## 各部の名称・動き

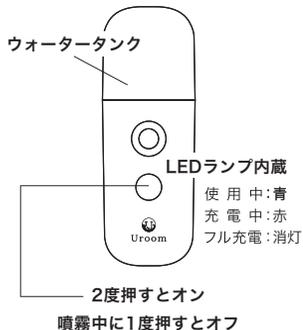

## 内容物

- ポータブルミストスプレー
- 充電用microUSBケーブル
- 漏斗
- 交換用ゴムパッキン(2個)
- 取扱説明書

# 保証書 (裏面)

## 製品を安全に長くご使用いただくために

- 液剤を入れた状態でご使用にならない時はウォータータンクを下向きにしておくとき噴霧パーツが長持ちし、万が一の水漏れも回避できます。



- バッグ等に収納する場合も同様にウォータータンクを下向きにした状態で収納してください。



- 噴霧口内部に空気が溜まると噴霧されることがあります。その場合は、軽く振ってからお使いください。



- 本製品は横にすると液漏れの可能性がありますので、横向きにしたままにしないでください。



- 精密機器のためご使用中や持ち運びの際は、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



- Uroom液剤の濃度が落ちる恐れがありますので、直射日光は避けください。



- ウォータータンク内の空気が膨張して液漏れする恐れがありますので、直射日光が当たる場所や高温になる場所での保管は避けください。



- 充電用microUSBケーブルを踏んだり敷いたりしないでください。ケーブル内の導線が断線し、発火の原因となる場合があります。破損したケーブルは絶対に使用しないでください。



## 警告

- 感電や火災、やけどの原因となりますので分解や改造、修理は行わないでください。
- 濡れた手で本製品を触ると感電の原因となりますのでお止めください。
- 布団などの熱のこもりやすい環境でのご使用や充電はお避けになってください。
- 繊維などが差込口に入る可能性のある環境でのご使用や充電はお避けになってください。
- 充電用microUSBケーブルを踏んだり敷いたりしないでください。ケーブル内の導線が断線し、発火の原因となる場合があります。破損したケーブルは絶対に使用しないでください。

## 使用上の注意

- 微酸性次亜塩素酸水溶液「Uroom」、ミネラルウォーターや水道水をご利用いただけます。上記以外の化粧水や除菌液、その他の液体は絶対に入れてください。
- 次亜塩素酸水溶液は農業や畜産、園芸、食品加工、医療現場など様々な分野で除菌消臭対策等として活用されております。お客様がご活用されたい用途に応じて「Uroom」を適用塩素濃度まで希釈しお使いください。(それぞれの用途に応じた適用塩素濃度は厚生労働省や経済産業省、その他検査機関や大学などから公表されていますのでご参照くださいませ)
- 本製品の対応塩素濃度は100ppm以下となります。
- 製品の効果を正しく得るために「Uroom」を充填後は直射日光や高温になる場所は避け、2~3日で新しい液剤に入れ替えてご使用ください。
- 使用后、ウォータータンク内の気圧の影響で、噴霧口に水滴が溜まる場合がございますのでお気を付けください。
- 本製品及び付属品の故障や使用により生じた他の製品への損害に対する補償等につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 充電が少なくなると噴霧が弱くなることがあります。不良ではございませんので再度充電してご使用ください。
- 充電口が濡れないようにしてください。サビや故障の原因となります。
- 充電中は使用しないでください。
- ご使用中は噴霧口をふさがしないでください。
- 使用時は目や口、鼻の中に直接ミストを当てないでください。
- ウォータータンク内の空気が膨張して液漏れする恐れがありますので、直射日光が当たる場所や高温になる場所での保管はお避けください。
- ウォータータンクが空(から)の状態で作動しますと故障の原因となりますので、ウォータータンクに給水してからご使用ください。
- パッキンが緩んだ状態で使用しますと、パッキンが切れてしまいますのでご注意ください。パッキンが緩んだり外れてしまった場合は、元の位置に戻してご使用ください。
- 精密機器のためご使用中や持ち運びの際は、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- 誤飲や思わぬ事故の恐れがありますので小さなお子様には与えないでください。また、お様の手の届かないところで使用、保管してください。
- 本製品使用中に体調が悪くなった場合には、直ちにご使用を中止してください。
- 防水仕様ではありません。本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。
- 本製品及び付属品に変形や破損などの異常がある場合は直ちにご使用を中止してください。

## 充電方法

本製品は充電後にご使用ください。

- ①同梱の充電用microUSBケーブルのUSBコネクタをアダプターなどのUSBポートに差し込みます。
- ②microUSBコネクタを底面にあるmicroUSBポートに差し込み接続します。
- ③充電中はLEDライトが点灯します。約30分で充電が完了し、LEDライトが消灯します。



- ※充電しながらのご使用はお止めください。
- ※満充電になったら直ちにmicroUSBケーブルを外してください。
- ※過度の充電はバッテリー劣化や故障の原因となります。
- ※充電の際は必ず付属のケーブルをご使用ください。

## ご使用方法

1




本体部分を反時計回りにまわし、外します。

2




漏斗を使用し溢れない程度までウォータータンクに「Uroom」を入れます。

3



本体部分をかぶせるように重ね、時計回りにまわし、しっかり締めます。

4

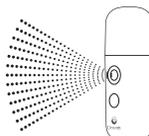

スイッチを2度押すとオンになり、ミストが噴射されます。

開け閉めはウォータータンクを下に向けて行ってください。使用しない場合は、電源をオフにしてください。



- ※微酸性次亜塩素酸水溶液「Uroom」、ミネラルウォーターや水道水がご利用いただけます。上記以外の液体(化粧水、除菌液含む)は故障の原因となりますので絶対に利用しないでください。
- ※次亜塩素酸水溶液は農業や畜産、園芸、食品加工、医療現場など様々な分野で除菌消臭対策等として活用されています。お客様がご活用された用途に応じて「Uroom」を適用塩素濃度まで希釈してお使いください。(それぞれの用途に応じた適用塩素濃度は厚生労働省や経済産業省、その他検査機関や大学などから公表されていますのでご参照くださいませ)
- ※本製品の対応塩素濃度は100ppm以下となります。
- ※故障の原因となりますので、本体や充電口を濡らさないでください。
- ※ミストを噴射する際は本体を覆かささないでください。ミストが噴射されず、水漏れの原因となります。
- ※衛生上、使用しない時はウォータータンクを空(から)の状態にしてください。

## お手入れ方法


- 使用後はウォータータンクを水道水ですすぎ、よく乾かしてください。また、長期間お使いにならない場合にも同様のお手入れを行ってください。
- 噴霧口に水が溜まったり、汚れやごみが付着した場合は綿棒で拭き取ってください。



- ※熱湯でのお手入れはお止め下さい。故障の原因となります。
- ※アルコールや洗剤などは使用しないでください。噴霧口が詰まる恐れがあります。
- ※噴霧口に鋭利なものを当てないでください。破損の原因となります。

## ゴムパッキンの交換方法

1

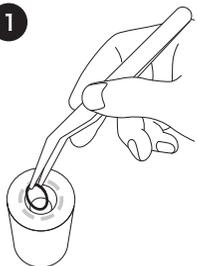


ちぎれたり、破損した場合は取り除きます。

2



内側の溝に合わせ、細い棒などで軽く押し入れます。

3

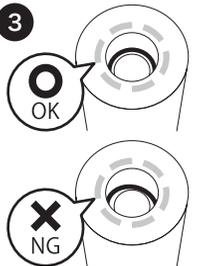

ずれていないことを確認し、タンクを閉めます。ずれているとパッキンの破損や水漏れの原因となりますのでご注意ください。

## 商品仕様

タンク容量：30ml  
バッテリー容量：160mAh(0.592Wh)  
噴霧量：約3~5ml/分  
粒 子：約5 $\mu$ m

サイズ：100mm $\times$  $\phi$ 35mm  
重量：約47g  
付属品：充電用microUSBケーブル  
漏斗、ゴムパッキン(2個)

## 保証について

1. 保証期間内に本取扱説明書及び箱に記載の使用手法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。
2. 保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時の納品書をご用意いただき、弊社Uroomカスタマーセンターまでご連絡ください。送料は弊社にて負担いたしますので、着払いにて商品をお送りください。
3. 保証期間内でも次の場合は保証を受けられない可能性がございます。予めご了承ください。
  - ・本書の提示がない場合。
  - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない場合、あるいはこれらの内容に相違がある場合。
  - ・お買い上げ後の使用手法に本取扱説明書の表示内容と相違がある場合や落下など外的衝撃があった場合。
  - ・天災や公害などによる故障および損傷。
  - ・付属品の破損や紛失。
4. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
5. 日本国内以外への配送などの対応は行っておりません。
6. 商品保証はご購入いただいた時点から2ヶ月の期間となります。

品 名		Uroom Portable Mist Spray フルーム ポータブル ミスト スプレー	
お買い上げ年月日	年 月 日		
販売店		保証期間 (お買い上げ日から) <b>2ヶ月</b>	
お客さま	フリガナ お名前		
	電話番号	( ) -	
	ご住所	〒	

お客さまへ  
お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

<お問い合わせ先> 株式会社DM | Uroom カスタマーセンター TEL:03-6822-9248 Email:uroom@dmnc.jp